



Front


### Začínáme



- Vyberte vhodnou oblast země pro tuto jednotku:
- ♦ EUROPE (Východní/Západní Evropa)
  - ♦ RUSSIA (Rusko)
  - ♦ JAPAN (Japonsko)
  - ♦ LATIN (Latinská Amerika)
  - ♦ MID-EAST (Střední východ)
  - ♦ OCEANIA (Austrálie)
  - ♦ USA (Spojené státy americké)
  - ♦ ASIA (Asie a Tichomoří)

**POZNÁMKA:** Vyberte vhodnou oblast země pro tuto jednotku, jinak jednotka nemůže správně fungovat.

### Přehled jednotky

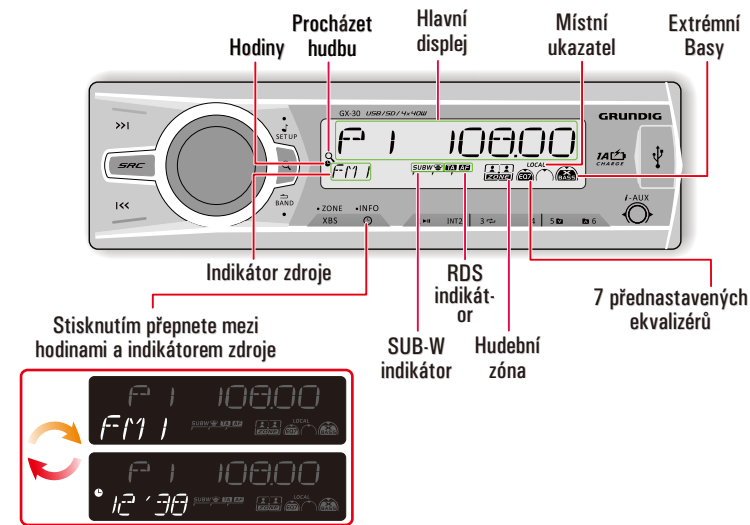


- SWC** Vyberte dostupný zdroj.
- ♦ Krátkým stisknutím ztlumíte nebo obnovíte hlasitost.
  - ♦ Zapněte jednotku. Dalším stisknutím a podržením přístroj vypnete.
  - ♦ Potvrďte výběr.
  - ♦ Otáčením upravte hlasitost.
- >>|** **|<<**
- ♦ Režim tuneru: Stisknutím vstoupíte do režimu automatického vyhledávání, stisknutím a přidržením přejdete do režimu ručního vyhledávání.
  - ♦ ežim přehrávání médií: Stiskněte pro sledování nahoru/dolů, stiskněte a podržte pro rychlé přehrávání dopředu/dozadu.
  - ♦ iAux Mode: Stiskněte pro sledování nahoru/dolů.
- SETUP**
- ♦ Krátkým stisknutím se dostanete do režimu nabídky zvuku, kde můžete upravit níže uvedené možnosti: EQ7 (FLAT/POP/USER/TECHNO/ROCK/CLASSIC/JAZZ/VOCAL) > BASS (Rozsah: -07 až +07) > TREBLE (Rozsah: -07 až +07) > BALANCE (L12 až R12) > FADER (R12 až F12)
  - ♦ Stiskněte a podržte pro přístup do nabídky Nastavení.
- Q**
- ♦ Režim tuneru: Stisknutím přejdete do režimu automatického ukládání. Šest nejsilnějších stanic zvoleného pásma se automaticky uloží do přednastaveného kanálu: FM1, FM2, FM3(1-6), AM1, AM2.
  - ♦ Režim přehrávání médií: Stiskněte pro přístup do hudebního režimu hledání složky/souboru.
- BAND**
- ♦ Vrať se k předchozí poloze.
  - ♦ Režim tuneru: Vyberte pásmo FM (FM1/FM2/FM3) nebo AM1/AM2.
- ZONE XBS**
- ♦ Zapněte nebo vypněte funkci Xbassboss.
  - ♦ Stiskněte a podržte pro výběr nastavení hudební zóny. Můžete přepínat hudbu v poslechové zóně od řidiče k cestujícím pro nejlepší nastavení zvuku reproduktorů.
- INFO**
- ♦ Stisknutím přepnete mezi hodinami a názvem zdroje.
  - ♦ Režim tuneru: Stiskněte pro zobrazení přijatých informací RDS.
  - ♦ Přehrávání médií: Stisknutím zobrazíte informace ID3.
- Preset Numeric Buttons**
- ♦ Režim tuneru: Stisknutím číselných tlačítek vyvoláte přednastavené stanice.
  - ♦ Stisknutím a podržením číselných tlačítek uložíte právě poslouchanou stanic.
  - ♦ Přehrávání médií: Stisknutím číselných tlačítek provedte následující operaci:
- 1** **2** **3** **4** **5** **6**
- Přehrát/Pozastavit Intro Opakovat Složka dolů Složka nahoru



GX-30 / UM

### Upravit nastavení menu

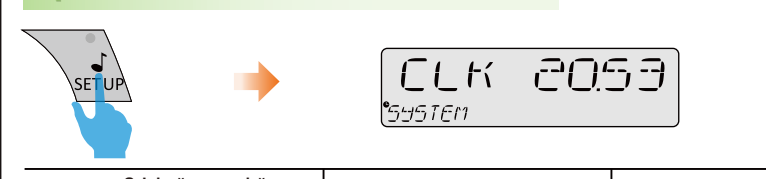

- 1 Stiskněte a podržte přístup do nabídky nastavení, opakovaně pro výběr položky, která má být upravena
- 2 Otočte kodérem knoflíkem hlasitosti pro výběr hodnoty/možnosti.
- 3 Zmáčkněte tlačítko BAND pro ukončení.


### Když stisknete nebo podržíte následující tlačítko / tlačítka...

Položka	Volitelné nastavení
Clock Set	Upravte hodiny a minuty
Clock Format	Zvolte formát času 12 hod. nebo 24 hod.
Beep Tone	Zapněte nebo vypněte toto pípnutí
LOC On/Off	♦ ON: mohou být vysílány pouze stanice se silným signálem. ♦ Místní indikátor se rozsvítí ♦ OFF: Lze vysílat stanice se silnými i slabými signálem.
Area	Vyberte vhodnou oblast země pro tuto jednotku: EVROPA; RUSKO; JAPONSKO; LATINSKY; STŘEDNÍ VÝCHOD; OCEÁNIE; USA; ASIE
RDS On/Off	Zapněte nebo vypněte funkci RDS.
AF (Alternate Frequencies)	♦ ON: Jednotka vyhledá automaticky jinou stanic se silnějším signálem, ale se stejnou identifikací programu jako aktuální stanice. ♦ OFF: Vypnutí funkce AF
TA (Traffic Announcement)	♦ ON: Když je dopravní hlášení, jednotka se automaticky přepne do režimu tuneru (bez ohledu na aktuální režim) a začne vysílat oznámení dopravní situace. Když dopravní hlášení skončí, jednotka se automaticky vrátí do předchozího režimu. ♦ OFF: Dopravní hlášení nezasahuje do vysílání.
CT (Clock Time)	♦ ON: Zapne hodiny RDS. Čas zobrazený na jednotce se synchronizuje s časem na stanici RDS. ♦ OFF: Vypnutí hodin RDS.
PTY (Program Type)	Jakmile jste v režimu PTY, stiskněte tlačítko pro vstup do typu programu a otáčejte knoflíkem hlasitosti kodéru na vybranou kategorii. ♦ <b>Dostupný typ programu:</b> POP M; ROCK M; EASY M; LIGHT M; KLASIKA; JINÉ M; JAZZ M; ZEMĚ; NATION M; OLDIES M; LIDOVÁ M; A-TEST; POPLACH; ZPRÁVY; ZÁLEŽITOSTI; INFO; SPORT; VZDĚLÁVAT; DRAMA; KULTURA; VĚDA; PESTRÝ; POČASÍ; FINANCE; DĚTI; SOCIÁLNÍ; NÁBOŽENSTVÍ; ZAVOLAT; CESTOVAT; VOLNÝ ČAS; DOKUMENT

### Přepnout zónu poslechu hudby

Tato jednotka je vybavena nejnovější technologií Zone, která umožňuje řidiči nebo cestujícím vychutnat si hudbu s nejlépeším vyvážením reproduktorů. Zajistíte živější a umělejší zvukový efekt. Zónu poslechu hudby můžete přepínat od řidiče pro cestující pro nejlepší nastavení zvuku reproduktorů v autě.

Stiskněte a podržte ZONE/XBS pro výběr následujících možností:

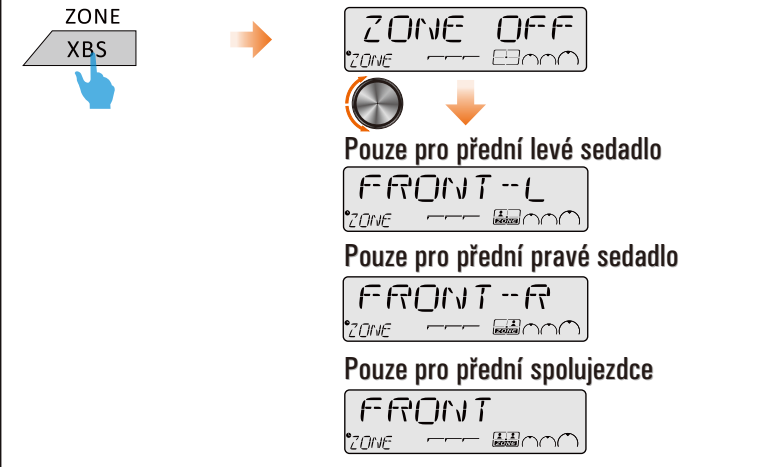


### Přehrávání ze zařízení USB



1. Posuňte kryt USB zásuvky doprava.
2. Vložte USB zařízení do USB zásuvky.
3. Stisknutím SRC vyberte režim USB, jednotka spustí přehrávání ze zařízení USB.

### Přehrávání z SD karty

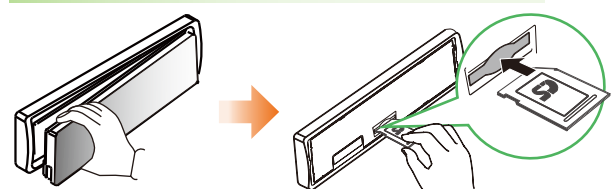

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění panelu.
2. Vložte kartu do slotu pro kartu.
3. Zatlačte levou stranu panelu doprava.
4. Zavřete přední panel, stisknutím SRC vyberte režim SD CARD poté jednotka začne přehrávat z karty.

### Nabíjení chytrého telefonu USB 1A



1. Posuňte kryt zásuvky USB doprava.
2. Vložte zařízení iPhone/Smart Phone do zásuvky USB.
3. Jakmile je iPhone/chytrý telefon připojen a rozpoznán, zobrazí se iPhone/chytrý telefon a začne se nabíjet.


**POZNÁMKA:** Toto USB může pouze nabíjet telefony, ale nemůže přehrávat nebo dekodovat hudební soubory uložené v chytrých telefonech.

### Přímé přehrávání a ovládání hudby z iPhone pomocí režimu i-Aux




1. Stisknutím SRC vyberte režim i-AUX.
2. Přepněte na Smartphone do režimu hudebního přehrávače a připojte se k hlavní jednotce pomocí kabelu i-Aux, koncový uživatel může použít naši hlavní jednotku k provedení některých jednoduchých ovládacích funkcí:
  - ♦ Podpora pro iPhone: ►|| (Přehrát / Pozastavit) & >>| / |<< (Sledovat nahoru / dolů).
  - ♦ Podpora Samsung: ►|| (Play / Pause) >>| (Track Up).


### Instalace jednotky

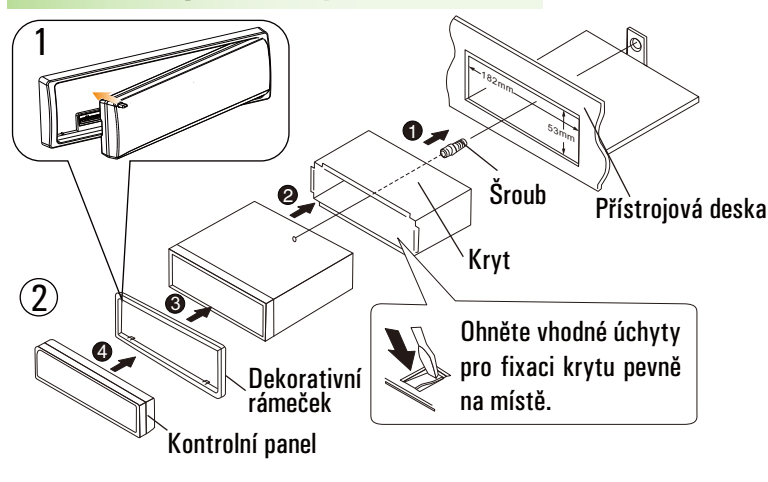

### Vyjmutí jednotky

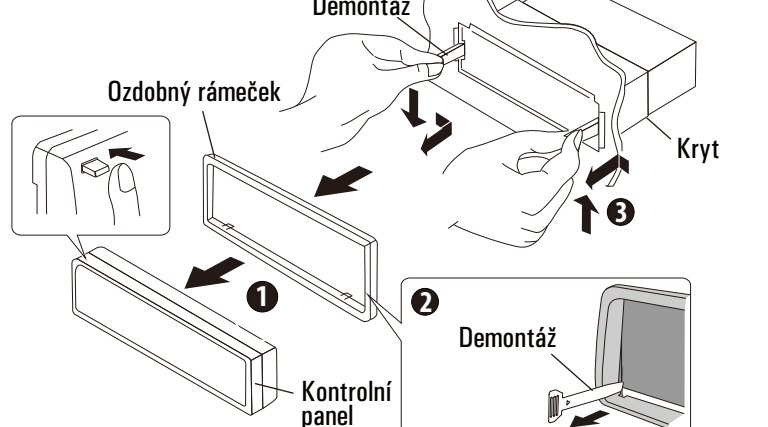

### Schéma zapojení

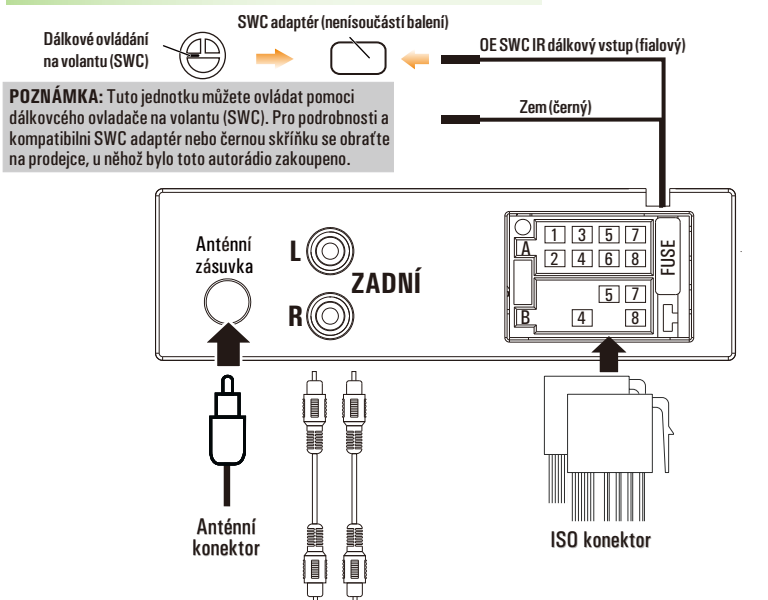

**Schéma zapojení ISO konektoru**

PIN	Barva a funkce	PIN	Barva a funkce
A4	Žlutý Baterie (+)	B1/B2	Fialový ⊕ Fialově černý ⊖ Právý zadní reproduktor
A5	Modrý Připojte k ovládacímu systému svorku výkonového zesilovače nebo ovládací terminál relé automatické antény	B3/B4	Šedý ⊕ Sedočerný ⊖ Právý přední reproduktor
A7	Červený Zapalování (ACC)	B5/B6	Bílý ⊕ Bíločerný ⊖ Levý přední reproduktor
A8	Černý Zem	B7/B8	Zelený ⊕ Zeleno černý ⊖ Levý zadní reproduktor

### Specifikace produktu

Obecné	
Zdroj napájení	2V DC (11V to 16V), negativní zem
Pojistka	15A
Použitelná impedance reproduktorů	4-8 Ω
Maximální výstupní výkon	40W x 4
Kontinuální výstupní výkon	20W x 4RMS (4 Ω 10% T.H.D)
Výstupní napětí předzesilovače	2.5V
Úroveň i-Aux	≥ 500mV
Rozměr (ŠxVxH)	188 x 58 x 110mm
Rádiový tuner	
Frekvenční rozsah	FM 87.5MHz to 108.0MHz AM 522kHz to 1620kHz
FM tuner	Použitelná citlivost (S/N = 20dB), 0.8uV
AM tuner	Citlivost/Selektivita (S/N = 20dB), 30uV
Zvukový soubor	
USB	2.0 vysokorychlostní
USB port	1.0A
USB napětí	5.0V
Maximální počet skladeb ve formátu MP3/WMA	65535
Maximální počet složek MP3/WMA	255
Maximální počet skladeb na složku	65535
Maximální velikost paměti USB	32G
USB flash disk a pevný disk	FAT16/FAT32

## ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	<b>GRUNDIG</b>
Výrobek - model:	<b>GX-30</b>
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

Back

Size: 315x296mm (After Folding size: 105x148mm )  
 Color: 4 color printing  
 Paper: 105g粉纸  
 Printing: Double side printed