

Iso-car1a – plašička kun a hlodavců


Napájení ze zdroje 12 V

Uživatelská příručka

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Popis výrobku

Tento výrobek odežene kuny, jiné hlodavce a díky silnému LED světlu i kočky z vašeho vozu či garáže. Vydává ultrazvukové vlny a světelné signály, které jsou hlodavcům i kočkám nepříjemné a donutí je uprchnout. Výrobek je účinný a šetrný k životnímu prostředí a vy se již nebudete muset starat o problémy s hlodavci. Tento zařízení je dodáváno s montážním a propojovacím materiálem pro připojení k baterii auta.

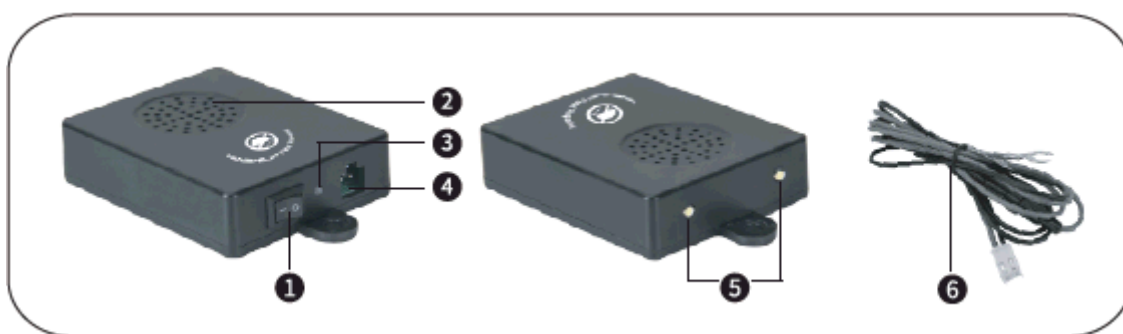

- 1) Vypínač 2) Ultrazvukový reproduktor 3) LED indikátor napájení
4) Napájecí port 5) LED indikátor funkce 6) Napájecí kabel s pojistkou

Montáž a zapojení

Plašičku lze připevnit na požadované místo v motorovém prostoru vozidla prostřednictvím šroubků nebo montážních pásek. Napájecí kabel vedte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nezasahoval do pohyblivých nebo horkých součástí, například větráku nebo topení. V případě montáže do motorového prostoru je zapotřebí zvolit takové umístění, aby se vysílaný zvuk mohl volně šířit prostorem a nedocházelo k jeho tlumení izolačními vrstvami.

Upozornění: Montáž plašičky smí provést pouze osoba s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.

Pokud již byl daný prostor nebo vozidlo navštíveno kunami, došlo pravděpodobně k zanechání teritoriálních značek, které je zapotřebí odstranit před umístěním plašičky. U vozidla je nejvhodnější zajistit umytí motorového prostoru, v případě garáže také čištění podlahy.

Zapojení

Plašička může být připojena přímo k baterii vozidla. Červený vodič připojte ke kladnému pólu, černý vodič k zápornému pólu baterie.

Tento zařízení je dodáváno s montážním a propojovacím materiálem pro připojení k baterii auta.

Zapněte vypínač. Indikátor napájení (červená LED) a indikátor funkce (bílé světlo) se rozsvítí po dobu 3 sekund. zařízení začne pracovat a vydávat ultrazvukové vlny a blikat bílé LED světlo.



Pracovní režimy:

Frekvence rychle se mění po dobu 20 sekund, frekvence pomalu se mění po dobu 40 sekund, rychle se mění po dobu 40 sekund, pomalu se mění po dobu 40 sekund, rychle se mění po dobu 40 sekund, rychle se mění po dobu 60 sekund, rychle se mění po dobu 60 sekund, pomalu se mění po dobu 120 sekund, která cirkuluje opakujícím se způsobem.

Frekvence se měnící pomalu:

Indikátor napájení zůstává červený a indikátor funkce pomalu bliká.

Frekvence se měnící rychle

Indikátor napájení zůstává zelený a indikátor funkce rychle bliká.

Díky vestavěnému snímači vibrací, je zařízení plně automatické.

Jednotka se automaticky vypne, pokud se auto pohybuje, indikátor napájení bude červeně blikat, automaticky se zapne a vydává ultrazvukové vlny, pokud auto v klidu stojí alespoň 90 sekund.

Pokud nebudete vozidlo delší dobu používat, odpojte plašičku, aby nedošlo k vybití baterie vozidla.

Všeobecné informace

1. Výrobek se všemi součástmi a balící materiál je zapotřebí držet mimo dosah dětí.
2. Balící materiál a případné další součásti likvidujte dle platných vyhlášek a v souladu s životním prostředím.
3. V případě prodeje přiložte k přístroji také tuto příručku.
4. Z důvodu neustálého zlepšování výrobku se může stát, že některé funkce výrobku nebudou zcela odpovídat popisu v této příručce. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu výrobku bez předchozího upozornění.

Technické parametry

Napájecí napětí	12V
Spotřeba v klidovém stavu	4 mA
Spotřeba v aktivním stavu	40 mA
Vysílaná frekvence	22–45 kHz
Akustický tlak	90-110 dB
Účinný dosah	Až 45m2
Rozměry bez úchytů	85 x 68 x 22 mm

Instrukce k bezpečnému používání výrobku

Důležité upozornění: Výrobce nenes odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním tohoto výrobku.

- Určeno pro vozidla, která jsou napájena 12V baterií jako jsou osobní automobily, motocykly, traktory, nákladní automobily atd.
- K napájení výrobku používejte pouze napájecí zdroj o předepsaném napětí.
- Nedoporučujeme instalovat jednotku ve vlhkých prostorách a neumožnit vniknutí vody do stroje.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození přívodních kabelů. Pokud by bylo zjištěno poškození kabelů nebo izolace, odpojte výrobek od napájení a zajistěte opravu kabelů.
- V případě potřeby opravy výrobku kontaktujte příslušné servisní středisko.
- Montáž, obsluhu a drobné opravy výrobku (například výměnu pojistky) smí provádět pouze osoba s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.
- Montáž a zapojení výrobku je zcela odpovědností uživatele. Výrobce nenes žádnou odpovědnost za nesprávně provedenou montáž.
- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda je zvolené místo pro provedení montáže vhodné.
- Dbejte, aby byl výrobek udržován mimo dosah dětí.

Záruční podmínky

Výrobce poskytuje záruku po dobu 5 let. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zapojením nebo používáním výrobku. Výrobce dále nenes žádnou odpovědnost za zranění nebo škody, které mohou vyplynout z nesprávného zapojení výrobku. Záruku také nelze uplatnit v případě, kdy došlo k otevření krytu výrobku nebo provedení neodborné opravy.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

