



MOLPIR

Každý má sny...



TEMPOMAT

Montážní návod – Škoda Octavia

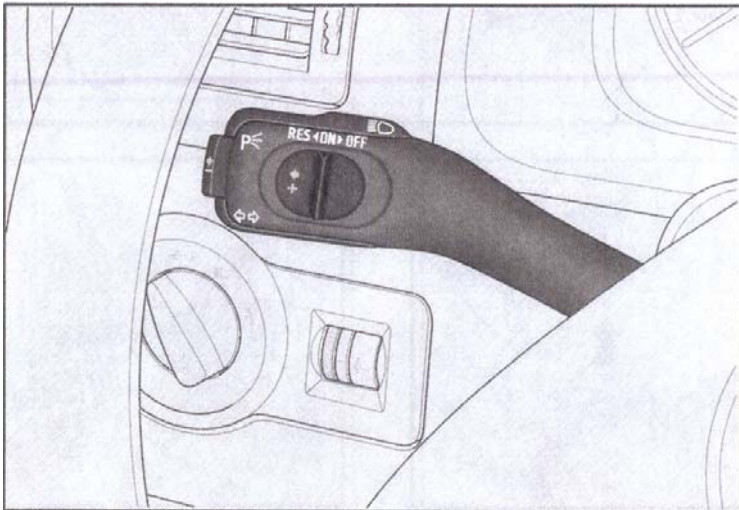


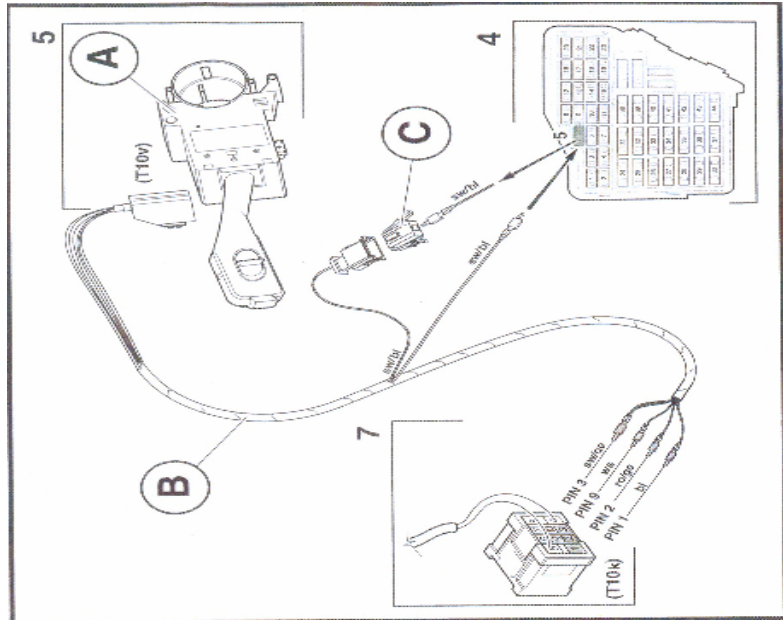

6

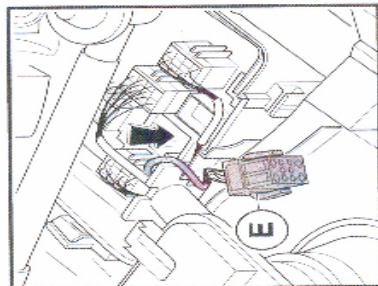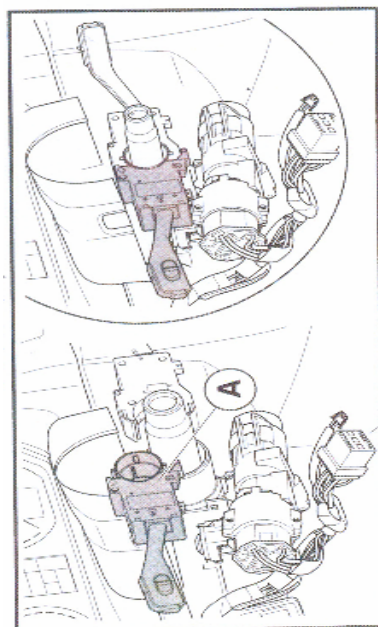

3

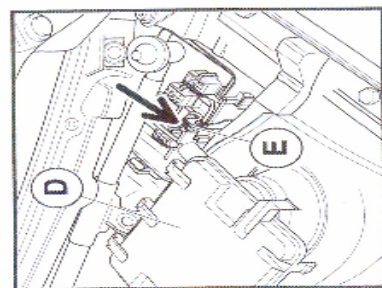

TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA

Sada tempomatu obsahuje:

Název dílu	Kusů	Pozice
Přepínač pod volantem Škoda Octavia	1	A
Kabelový svazek elektrické instalace tempomatu	1	B
Pomocná svorkovnice 1pólová (dutinka)	1	C

Postup montáže

- odpojte akumulátor
- demontujte přepínač pod volantem
- demontujte panel pod přístrojovou deskou
- demontujte spodní díl přístrojové desky
- uvolněte pojistkový box
- rozdělte komplet přepínače pod volantem na dva díly a levou část vyměňte za přepínač s tempomatem
- nasadíte komplet zpět na tyč řízení -detail-
- sejměte víčko (D) držáku svorkovnice v oddělovacím prostoru, rozpojte černou 10ti pólovou svorkovnici (E) -šipka-,držák svorkovnice v oddělovacím prostoru se nachází v motorovém prostoru pod motorkem stěračů
- protlačte portikus 10ti pólové svorkovnice (E) do vnitřního prostoru vozidla
- vyjměte z pojistkového boxu POZICE 5 černo/modrý vodič a vložte jej do přiložené jednopólové svorkovnice (C)
- do uvolněné pozice zasuněte dutinku červeno/bílého vodiče tempomatu (B)
- přiloženou jednopólovou svorkovnici zapojte do jednopólové svorkovnice svazku elektrické instalace tempomatu
- černou 10ti pólovou svorkovnici zapojte do příslušné svorkovnice na přepínači pod volantem (A)
- čtyři volné vodiče (nože) zapojte do protikusu 10ti pólové svorkovnice ve vnitřním prostoru vozidla následujícím způsobem:

modrý vodič	PIN 1
červeno/žlutý vodič	PIN 2
černo/bílý vodič	PIN 3
červeno/šedý vodič	PIN 9
- nasadíte portikus 10ti pólové svorkovnice zpět do držáku svorkovnice v oddělovacím prostoru (obr. 7)
- upevněte sponkami svazek el. instalace tempomatu (B) nad spínací skříňkou ke stávající elektrické instalaci spínací skříňky
- zapojte všechny rozpojené svorkovnice
- namontujte zpět všechny demontované díly a připojte akumulátor

Aktivace tempomatu

- tempovat aktivujete pomocí diagnostického přístroje V.A.G.
 - zapojte diagnostický přístroj V.A.G., nastartujte motor a zvolte adresu 01 „Elektronika motoru“
 - stiskněte tlačítko „šipka“ a zvolte funkci 11 „Procedura login“
 - zadejte kód **11 463** a potvrďte tlačítkem „Q“
 - zvolte funkci 06 „Ukončení výstupu“, vypněte zapalování
- Vyzkoušejte správnou funkci tempomatu zkušební jízdou.

Poznámka

Návod k obsluze je součástí Návodu k obsluze vozidla.

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod číslem 8 SD 1426.

MOLPIR GROUP CZ a.s.

Železniční 469/4, 772 00 **Olomouc**,
tel.: 585 315 017-19, fax: 585 315 021,
e-mail: molpir_o@molpir.cz
Na Dědinách 8, 141 00 **Praha 4**,
tel. 241 482 233, 44, fax. 241 482 255,
e-mail: molpir@molpir.cz

internet: www.molpir.cz

